



# BOUNTY – PACK 10


## Modifica parti 19A, 19B e 20 della tavoletta 10-04

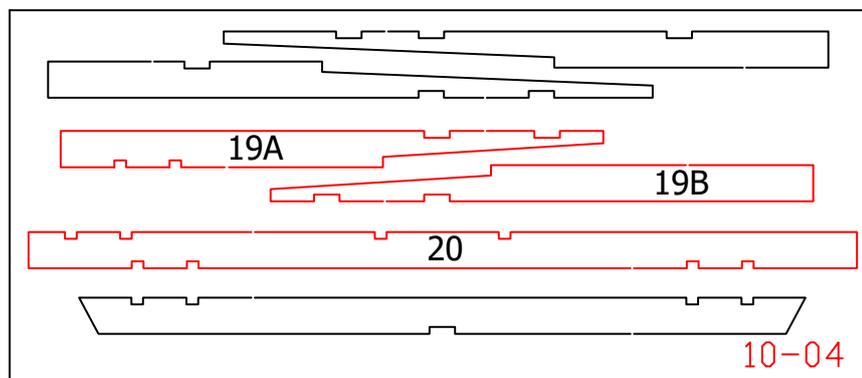


Staccate le parti 19A, 19B e 20 dalla tavoletta 10-04.

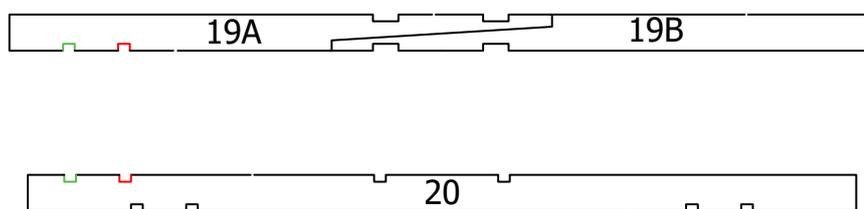

Unite tra loro le parti 19A e 19B. Osservate con attenzione le tacche evidenziate in verde e rosso nel disegno.

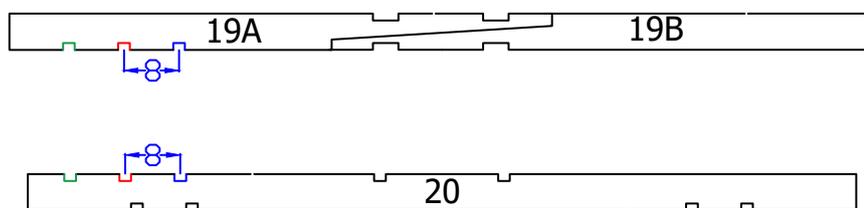

Orientate i pezzi come mostrato. Partendo dal centro delle tacche evidenziate in rosso nel disegno, misurate 8 mm verso destra e create delle nuove tacche utilizzando una lima.

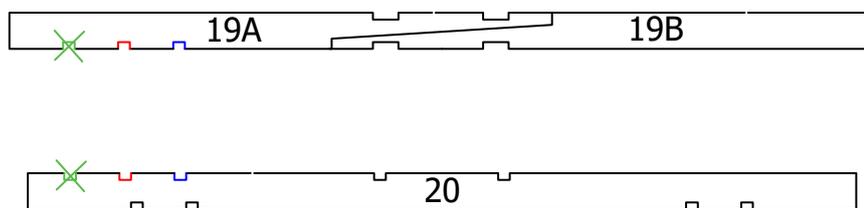

Per le successive operazioni di montaggio ignorate le tacche evidenziate in verde nel disegno. Utilizzate solo quelle evidenziate in rosso e blu.